Instrukcja wyszukiwania kanałów cyfrowego odbiornika HD X2

W celu zaktualizowania listy kanałów na pilocie dekodera naciskamy przycisk **MENU**, a następnie przy pomocy **STRZAŁEK** wybieramy opcje SKANOWANIE KANAŁÓW (**1.**) i zatwierdzamy wybór przyciskiem **OK.**

W menu INSTALACJA za pomocą **STRZAŁEK** wybieramy opcje SZYBKIE WYSZUKIWANIE (**2.**), a następnie naciskamy klawisz **OK.**

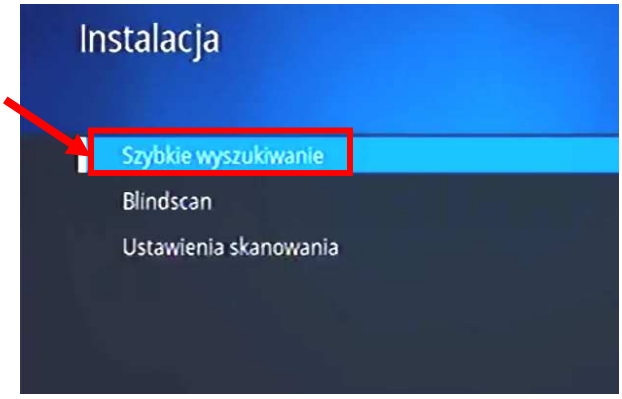

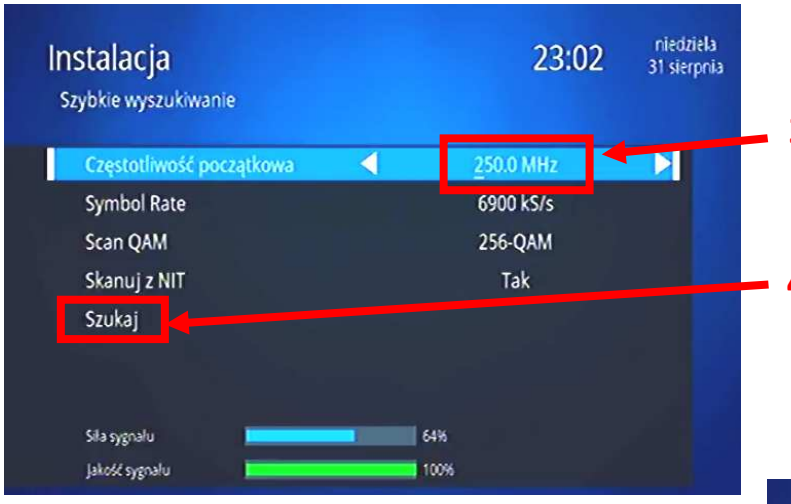

W kolejnym podmenu w polu Częstotliwość początkowa za pomocą strzałek oraz klawiatury numerycznej należy wpisać wartość 250.0 MHz (**3.**) Następnie strzałkami wybieramy opcje SZUKAJ (**4.**) i naciskamy **OK**.

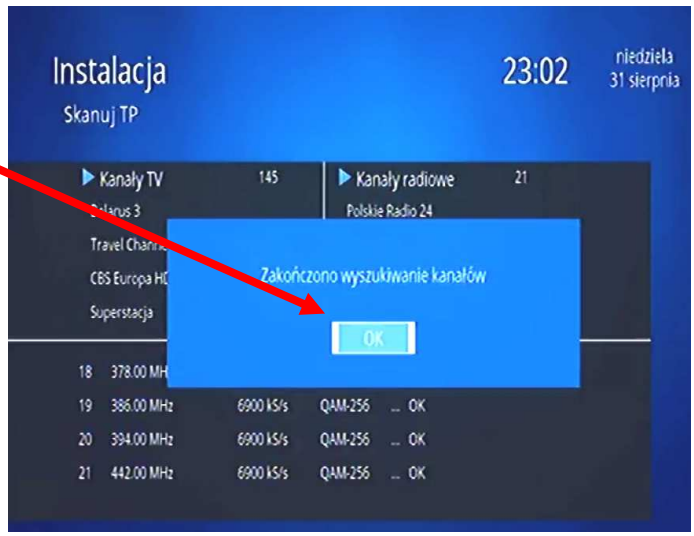

Po zakończonym wyszukiwaniu na ekranie pojawi się komunikat informujący o zakończeniu wyszukiwania kanałów (**5.**), który zamykamy przyciskiem **OK**. Następnie aby wyjść z **MENU** urządzenia kilkukrotnie naciskamy przycisk **EXIT**.

Proste podłączenie

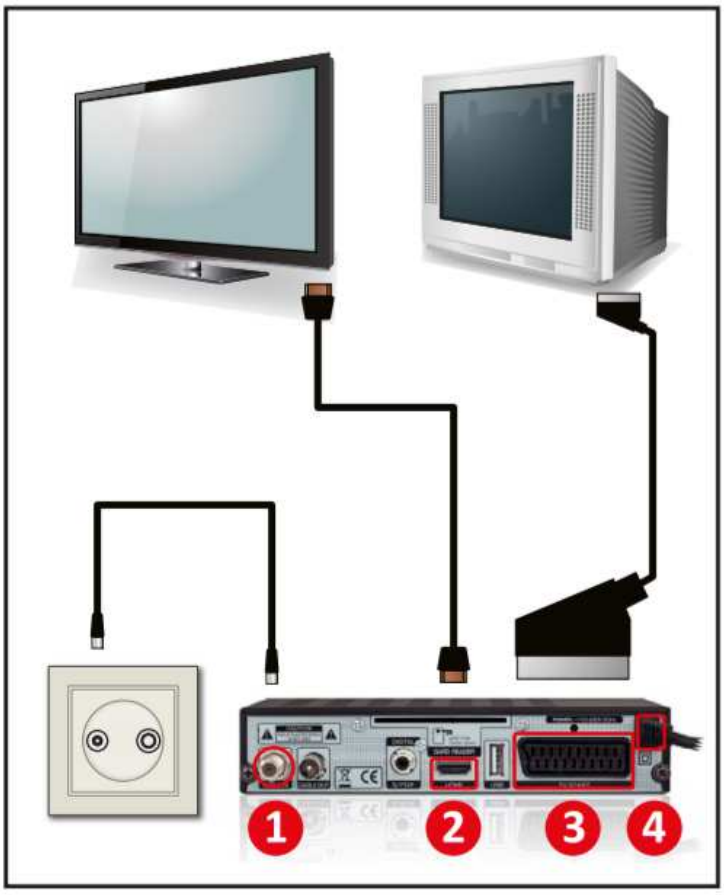

1. Podłącz kabel antenowy z gniazdka telewizji kablowej do wejścia SIGNAL IN w dekoderze.

2. Używając kabla HDMI podłącz dekoder do płaskiego telewizora lub

3. Używając kabla SCART podłącz dekoder do tradycyjnego telewizora

4. Podłącz dekoder do prądu

Uruchom telewizor i włącz dekoder przyciskiem **POWER.** Po chwili na ekranie telewizora pokaże się obraz z dekodera. Jeżeli telewizor nie wyświetla obrazu, źródło sygnału nie zostało poprawnie wybrane. Sprawdź dokumentacje telewizora w celu zmiany ustawień.